


6.3 Проверка уровня масла

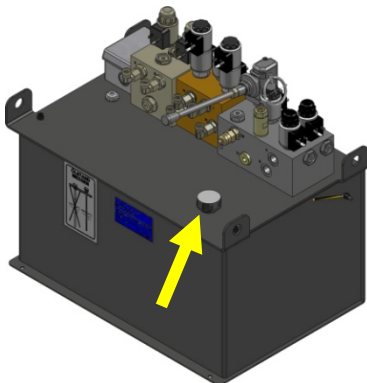

- 1 Опустите подъемник и встроенный подъемник в нижнее положение.
- 2 Проверьте уровень масла (см. Отметку на гидроагрегате).
- 3 Откройте маслозаливную горловину и долейте масло. Марку масла и его количество можно увидеть на наклейке гидроагрегата.
- 4 Также проведите визуальный осмотр всех гидрошлангов и трубок.



- Периодически – по мере старения, загрязнения и наличию воды - заменяйте масло.
- Заменяйте масло только на масло HLPD 32.
- Если подъемник постоянно эксплуатируется при температуре $< 15\text{ }^{\circ}\text{C}$, применяйте масло меньшей вязкости.
- Масляные шланги меняют по необходимости, но не реже раза в 6 лет.