

СТУПЕНЬ СЕМЬ (Установка агрегата)

1. Закрепить агрегат и кронштейн воздушного клапана на кронштейне стойки, используя 5/16" x 3/4" болт с гайками с нейлоновыми вставками. Заполнить резервуар гидравлическим маслом 10-WT или жидкостью для автоматических трансмиссий Dexron III . (см. Рис.11)

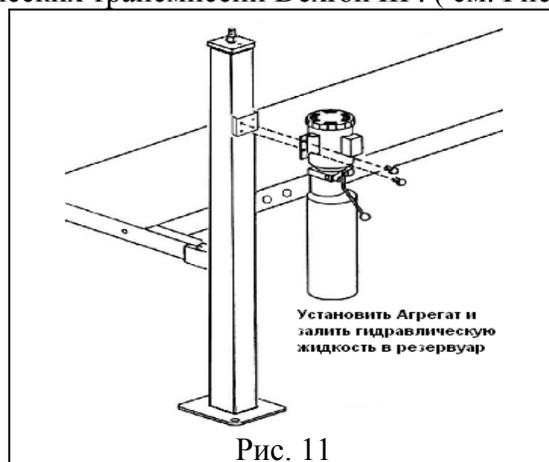


Рис. 11

СТУПЕНЬ ВОСЕМЬ (Установка гидравлических шлангов)

1. Снять стальную и пластмассовую заглушки и установить два Г –образных штуцера на линию подачи и на линию возврата на Агрегате. Подсоединить шланги, как описано ниже.
2. Установить два стандартных переходных штуцера в отверстия на боковой стороне платформы, и плотно их закрепить.
3. Установить два Г –образных штуцера на цилиндре. На резьбовые соединения на штуцерах, но только со стороны крепления к цилиндру, рекомендуется нанести уплотняющую мастику или тефлоновую сантехническую ленту.
4. Подсоединить все шланги, как показано на рисунке, протянув их через защитные кожухи, приваренные снизу платформы. **УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ШЛАНГИ НЕ КАСАЮТСЯ ТРОСОВ.**(Рис.12)

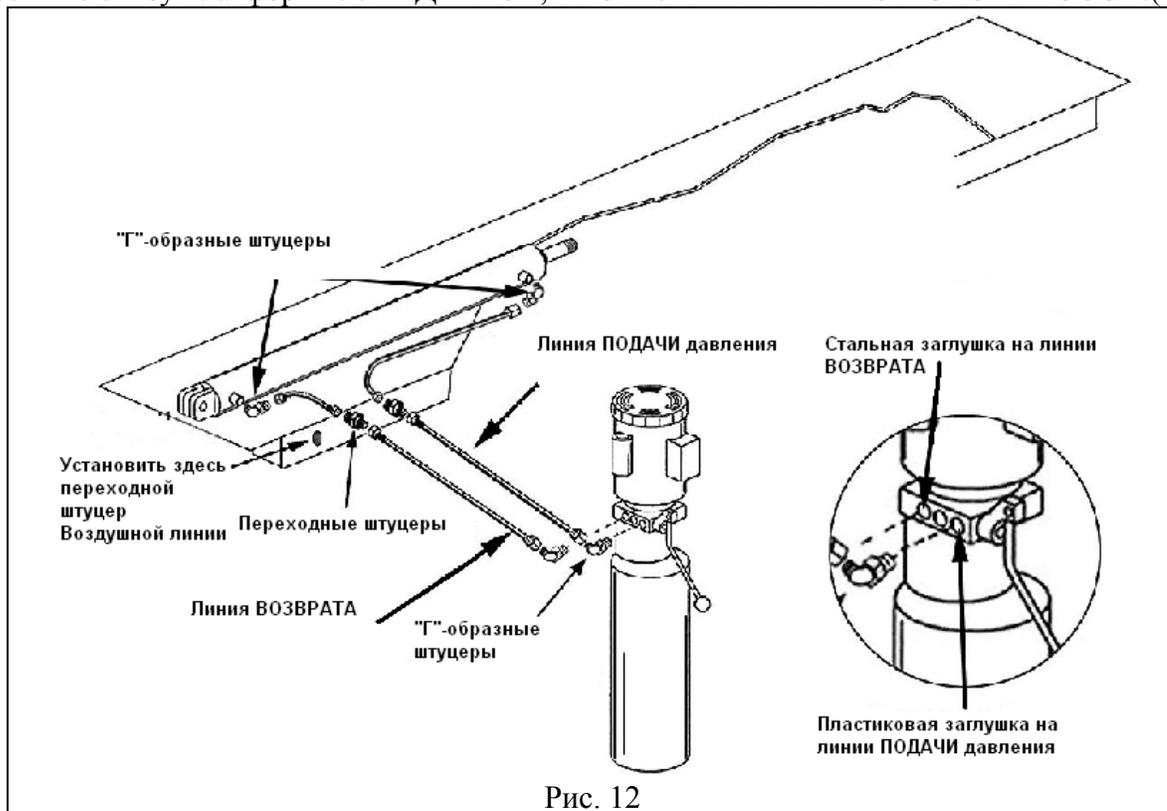


Рис. 12